Guía de InicioRápido

Español

Cámara de Video Pequeña Maravilla
Series EZ3000 RCA
www.mysmallwonder.com

Felicitaciones por la compra de su nueva Cámara de Video Pequeña Maravilla de Alta Definición RCA.
Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del producto.

El archivo pdf del Manual del Usuario puede encontrarse también en la memoria de la cámara de video bajo la carpeta Manuales del Usuario.

1. Contenido de la caja

- Cámara de Video Pequeña Maravilla
- Cable USB
- Cable AV
- Conexión del trípode
- Estuche para transporte
- Adaptador CA/CD
- Cinta para la muñeca
- Guía de Inicio Rápido
- Tarjeta de registro del propietario
- Folleto de garantía

2. Carga de su cámara de video

Por favor cargue la batería por al tres horas antes del primer uso.

NOTA:
La unidad está cargando correctamente cuando usted vea el símbolo de carga animado en la pantalla de la cámara de video.
Si usted no ve este símbolo de carga, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que usted ha conectado la cámara de video al adaptador de corriente AC/DC.
2. Momentáneamente deslice y sostenga el interruptor de encendido de la cámara de video en la posición ON para iniciar la carrera.

• *Use solamente el adaptador CA/CD suministrado*

3. Controles generales

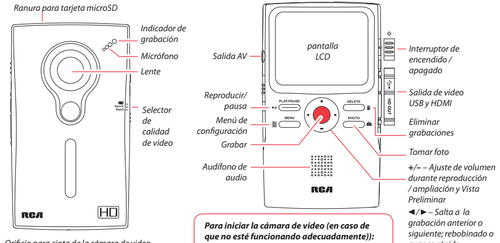
Ranura para tarjeta microSD
Indicador de grabación
Micrófono
Lente
Selector de calidad de video
Orificio para cinta de la cámara de video
Salida AV
Reproducir/ pausa
Menú de configuración
Grabar
Audífono de audio
pantalla LCD
Interruptor de encendido / apagado
Salida de video USB y HDMI
Eliminar grabaciones
Tomar foto
+/– – Ajuste de volumen durante reproducción / ampliación y Vista Preliminar
◄/► – Salta a la grabación anterior o siguiente; rebobinado o avance rápido

Para iniciar la cámara de video (en caso de que no esté funcionando adecuadamente)): *deslice y sostenga el interruptor On/off por más de 10 segundos.*

4. Inserción (o remoción) de la tarjeta de memoria

La memoria interna de la cámara de video sólo permitirá unos minutos de tiempo de grabación. Para llevar a cabo grabaciones se recomienda una tarjeta de memoria microSD.



Para insertar la tarjeta: *empuje la tarjeta hasta escuchar un clic*

Para retirar la tarjeta: *empuje la tarjeta hasta escuchar un clic, luego lentamente suelte la tarjeta. Ya que la tarjeta está bajo una tensión mínima cuando está colocada en la ranura de memoria, tenga cuidado al retirarla.*

Debido a que la tarjeta de memoria es de pequeño tamaño, se recomienda usar una moneda pequeña para ayudar a insertarla

5. Para encender la cámara de video

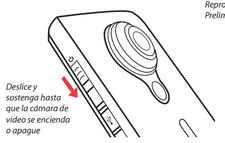

La cámara de video tiene dos modos de operación (Vista Preliminar y Reproducción). Después de encenderse siempre está en el modo Vista Preliminar. Consulte el siguiente diagrama para alternar entre los modos.

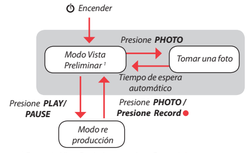

[1] *En modo Vista Preliminar, presione* ***Record*** ● *para grabar un video.*

6. Selección de la calidad de grabación

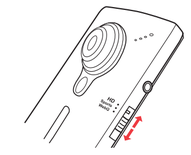



Configuraciones	Resoluciones (pixel) y velocidades de cuadro (FPS)	Duraciones de grabación aproximada en una tarjeta de memoria de16 GB[2]
HD	1440 x 1080 @ 30fps	5 horas
Sports	848 x 480 @ 60fps	8 horas
WebQ	320 x 240 @ 30fps	40 horas

[2] *El tiempo real de grabación y la capacidad variarán dependiendo del tipo de contenido de video que esté siendo grabado, de los requerimientos de sistema, y de otros factores.*

7. Grabación de video y toma de fotos



1	Inicia, detiene, reanuda la grabación en modo Vista Preliminar, entra al modo Vista Preliminar desde otros modos
2	Pausa y reanuda la grabación
3	Acercamiento durante grabación
4	Alejamiento durante grabación
5	Tomar fotos



Indicador de grabación de video

8. Reproducción o eliminación de grabaciones

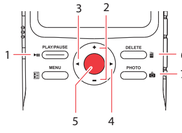

1	Entra al modo Reproducción para reproducir la grabación más reciente; Inicia o pausa la reproducción
2	Ajusta el volumen durante la reproducción
3	Avance a la grabación anterior
4	Avance a la siguiente grabación
5	Entra al modo Vista Preliminar desde el modo Reproducción
6	Presione para seleccionar eliminar una o todas las grabaciones.
7	Entra al modo Vista Preliminar desde modo reproducción; tomar fotos

QuickTime y el logo QuickTime son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc., usadas bajo su propia licencia.

9. Instalación de la aplicación del Administrador de Memoria RCA

Conecte la cámara de video a su PC con el cable USB suministrado.

Para instalar Memory Manager 3
Windows: Abra **Mi PC** y doble clic en la unidad etiquedata SMALLWONDER. Doble clic en **MemoryMgr3_Windows_Installer.exe** para comenzar la instalación.

Mac: Abra el volumen montado etiquetado **SMALLWONDER** en el escritorio. Doble clic en la imagen de disco **RCAMacInstallers.dmg** en el volumen SMALLWONDER. Ubique el volumen **RCAMacInstallers** en el escritorio y haga doble clic en el mismo. Doble clic en el archivo **MemoryMgr3 Mac** Installer en el volumen RCAMacInstallers para comenzar la instalación. Después de terminar la instalación de Memory Manager 3, haga doble clic en el archivo **RCA Detective Installer** en el volumen **RCAMacInstallers** para instalar la aplicación RCA Detective.

Para asegurar que los videos puedan ser manejados y reproducidos en su PC:
- Asegúrese de instalar la aplicación del Administrador de Memoria incluida .

10. Para aprender más sobre la cámara de video

Lea el manual del usuario para más información sobre lo siguiente:

- Uso del botón **MENU** para configurar la cámara de video (incluyendo fecha y hora)
- Para ver videos en TV
- Grabación de videos a cinta VHS o DVD
- Conexión de la cámara de video a su PC
- Tips y solución de problemas
- Información de seguridad y garantía

Visite **http://store.audiovox.com** donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.

For Customer Service
Visit Our Website At
www.mysmallwonder.com
Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual

© 2010 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marca(s) ® Registrada(s)
Impreso en China